

7 Cuando la mecha este embebida en el combustible, la antorcha ya está lista para ser utilizada, ahora debe encender la mecha.

8 El tanque no debe abrirse ni llenarse cerca de una llama abierta, brasas, chispas o mientras se fuma. El tanque contiene vapores peligrosos.

Para operar, sostenga la antorcha a su lado con la mecha lejos de su cuerpo.

9 Incline gradualmente la antorcha hacia adelante hasta que el combustible gotee sobre la mecha encendida y genere una llama que caerá sobre el suelo a quemar.

Inclinación



10 Para encender áreas de difícil acceso, levante la muñeca hacia arriba para lanzar fuego a distancias mayores (si la mezcla no se enciende al caer, aumentar la proporción de gasolina en la mezcla).

¡Preste especial atención a la dirección de desplazamiento del fuego cuando el personal está cerca!

Antes de guardar, coloque la antorcha de goteo en posición vertical hasta que la mecha se apague y se enfríe.

11 Después de que se enfríe la mecha, retire la anilla de bloqueo, vuelva a colocar el conjunto de descarga con el tubo hacia el interior del tanque y vuelva a colocar la anilla de bloqueo de manera que quede firme y sellada la boca del tanque.

12 Desenrosque el tapón de obturación de descarga del alojamiento ciego y vuelva a colocarlo firmemente en el paso al tubo.

13 Gire la válvula de ventilación hacia la derecha para cerrarla. Lleve y almacene su antorcha con el mismo cuidado que le daría a cualquier tanque de combustible.




inforest_incendiosforestales



inforest.cba



www.inforest.com.ar

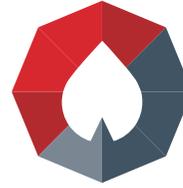

INFOREST

Brasil 1238 - Alta Gracia, Córdoba - CP 5186

Hecho en Argentina CUIT 33-71411717-9

Tel/Fax: +54(0) 3547 430529

www.inforest.com.ar



MANUAL

ANTORCHA DE GOTEO

Gracias por haber adquirido una Antorcha de Goteo INFOREST, le pedimos que antes de usarla lea atenta y completamente las instrucciones a continuación, para tener una experiencia de uso satisfactoria y segura.

ANTES DE USAR, INSPECCIONE TODAS LAS PARTES DE LA ANTORCHA DE GOTEO PARA ASEGURARSE QUE ESTÉ EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

- Mire dentro del tanque y asegúrese de que el tubo de venteo esté seguro.
- Antes de encender, gire la antorcha de goteo para asegurarse que el tubo de venteo, la junta de la boca de carga, el pico y la trampa de combustible no tengan fugas.
- El combustible solo debe descargarse desde la boquilla hasta la mecha.
- Si se detectan fugas, retire la antorcha de goteo del servicio hasta que se pueda reparar la unidad.

ATENCIÓN

- Los equipos de ignición deben ser utilizados únicamente por **personal capacitado y experimentado**. Se deben tomar precauciones para evitar el peligro para usted y para los demás.

- Siempre debe identificar y prever una ruta de escape antes de iniciar la quema puesto que la rápida propagación del fuego puede resultar peligrosa para usted o para otras personas incluso los equipos de extinción que pueden estar a distancias considerables de usted.

- Todos los productos combustibles derivados del petróleo deben manejarse con las mismas precauciones que cuando se trabaja con gasolina pura, aunque estos tengan menores índices de inflamabilidad.

- Mantenga la antorcha en buenas condiciones de funcionamiento, asegúrese que todas las conexiones estén ajustadas, inspeccione regularmente y reemplace las piezas dañadas con piezas de repuesto **originales**.



INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Prepare la mezcla de combustible agregando Gasolina al Gasoil.
 - Comience con partes iguales de cada uno, ajustando la mezcla a un punto donde la llama se mantenga encendida en autocombustión.
 - Para una mejor ignición, aumentar el porcentaje de gasolina.
 - Para una llama sostenida y continua, aumentar el porcentaje de combustible Gasoil.

Proporción Sugerida



¡No uses gasolina pura!

Vapores explosivos pueden ser liberados y generar explosiones y quemaduras.

- 2 Prepare su antorcha de goteo para su uso retirando la anilla de bloqueo y el conjunto de descarga, llene el tanque con la mezcla combustible, dejando espacio sin llenar para amortiguar la expansión del líquido y evitar sobre presión interna.

- 3 Limpie cualquier derrame sobre la superficie exterior del tanque o la manija.
- 4 Retire el tapón de obturación del conjunto de descarga y atorníllelo en el alojamiento ciego.
- 5 Coloque el conjunto de descarga en la boca del tanque con el tubo hacia afuera y ajuste firmemente la anilla de bloqueo cuidando que la junta de goma quede correctamente posicionada. (La antorcha nunca debe operarse sin la junta, ya que podría ocasionar fugas).



- 6 Desenrosque la válvula de aireación en sentido contrario a las agujas del reloj solo lo suficiente para abrirla, incline la antorcha hacia adelante y deje que el combustible gotee sobre la mecha.



Desenroscar válvula